


洩壓/持壓/背壓閥調整方法(4"以下) The manual of setting for PSV

配管示意圖

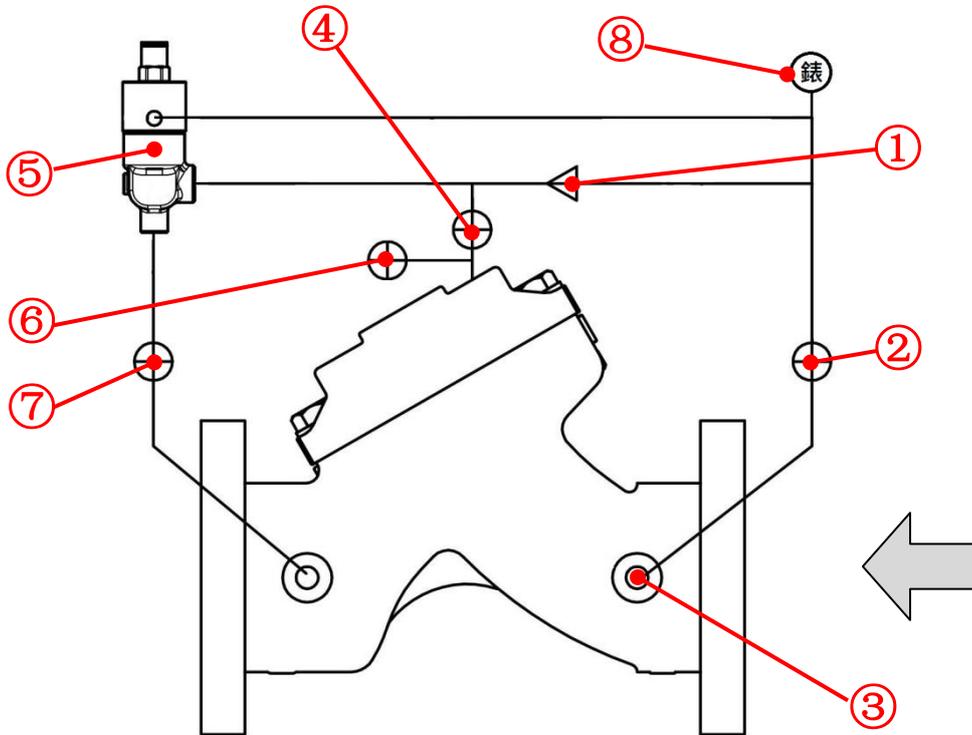

配件列表

1	針閥(流量調節用)	5	洩、持壓器
2	球閥	6	球閥(排空氣用)
3	過濾器(在閥體內)	7	球閥
4	球閥	8	壓力錶

調整方式

1. 關閉洩、持壓閥入口端之閘閥，確認洩、持壓閥出口端無壓力；
2. 檢查 2、4、7 球閥是否為開啟狀態；
3. 將 1 針閥(流量調節用)開 1 圈；
4. 把 5 洩、持壓器的調壓螺絲，順時針旋緊（請使用 5mm 內六角扳手），預先壓縮內部彈簧；
5. 緩慢開啟洩、持壓閥入口端之閘閥；
6. 此時入口端系統壓力若高於設定壓力，逆時針方向旋鬆 5 洩、持壓器之調壓螺絲；若低於設定壓力，則順時針方向旋緊 5 洩壓器之調節螺絲。
7. 調節完畢，開始試水。