
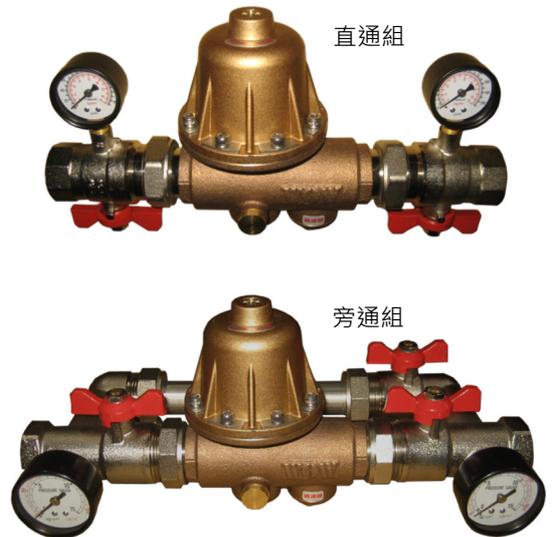


1	調壓桿
2	隔膜
3	芯桿
4	閥蓋墊圈
5	過濾網

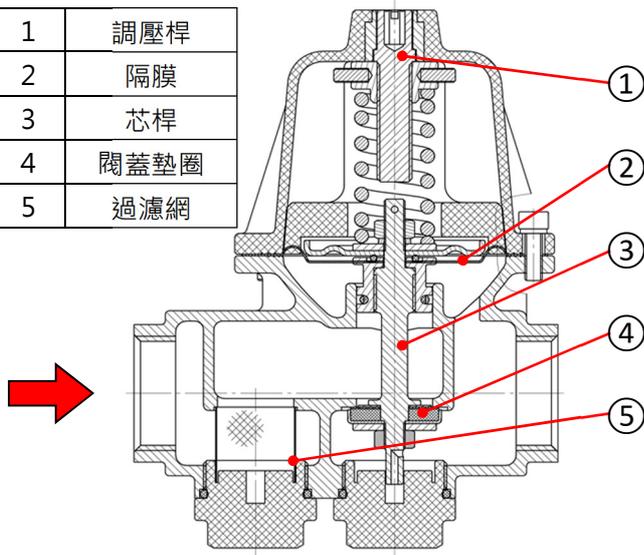

減壓閥安裝說明

1. 減壓閥可以水平安裝，也可以豎直安裝。
 2. 務必將減壓閥進、出口的流向安裝正確。
 3. 減壓閥應與四周任何物件距離 20cm 以上，便於後續維護檢修。(如牆壁、天花板、水管、其它管路等等)
 4. 管路試壓前，務必將減壓閥進、出口截斷，與壓力隔離，避免試壓過程導致減壓閥內部零件損壞。
- ※減壓閥直通組或旁通組，前、後都有球閥可以關斷，隔離壓力

壓力調整設定

716 型大流量戶用減壓閥(組)的壓力調整，是調整減壓閥二次側水流靜止時的靜態壓力，而非水流動狀態的動態壓力。調整步驟如下：

1. 裝設 716 型減壓閥的管路通水，調整過程，來源的壓力必須高過需要調整之設定壓力；
2. 將減壓閥下游端的任一水龍頭打開放水三秒鐘，再關上確認壓力值；
3. 若設定壓力過低則用 5mm 之內六角扳手，逆時針調整調壓桿。(如左下圖所示)；
4. 若設定壓力過高則用 5mm 之內六角扳手，順時針調整調壓桿。(如右下圖所示)；
5. 調節過程中，需要不斷重複步驟 2 放水來確認設定壓力值；

