


SB 716 型大流量（節水型）戶用減壓閥（組）的壓力調節，是在沒有水流的情況下調節的，即減壓閥調節的是靜態情況下的壓力。


步驟如下（假設需要調節的靜壓壓力為  $2.5 \text{ kg/cm}^2$ ）：

1. 裝設 716 減壓閥的管路通水，調節時，來水的壓力必須高過需要調節的靜壓壓力  $2.5 \text{ kg/cm}^2$ ；
2. 用 5mm 的六角扳手，順時針調節閥門，到最松調不動為止（如下圖所示方向）；
3. 將閥門下游的任一個水龍頭打開放水三秒鐘，再關上；
4. 如下圖所示，逆時針調節閥門，直到壓力錶顯示達到所需的  $2.5 \text{ kg/cm}^2$ ，完成調節。

增加出口壓力

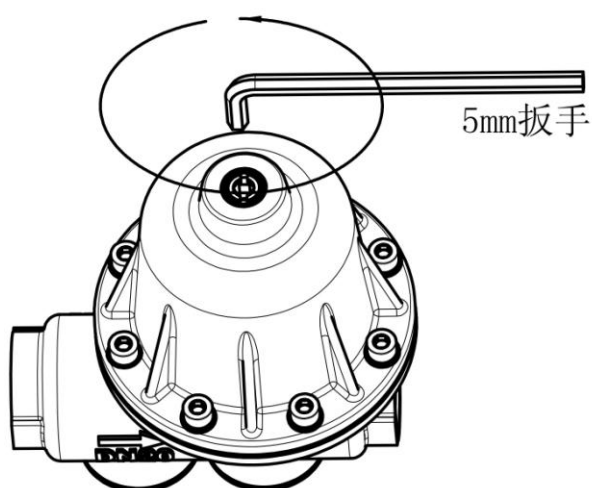

降低出口壓力

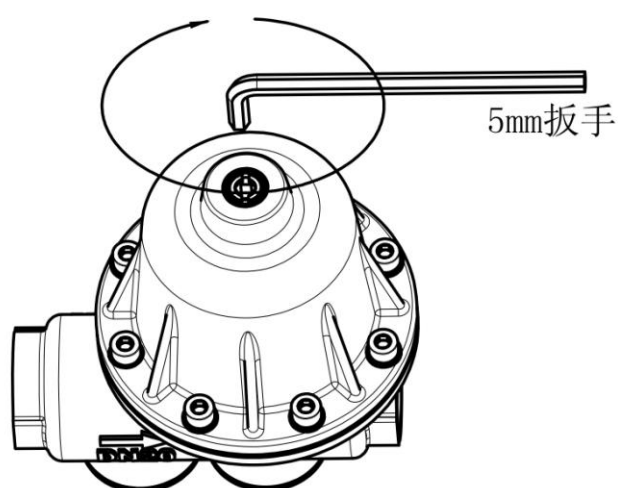

寶閥精密工業股份有限公司

**King Tech Valve Inc.**

臺北市新生北路二段 127 巷 47 號 1 樓

[www.kingtech-valve.com](http://www.kingtech-valve.com)

EMAIL: sb.wow@msa.hinet.net

代理商：