


安裝

安裝位置：本型熱動閥要求安裝在供熱水管支路的回水端。必須確保閥體上的箭頭方向與實際水流方向一致。安裝位置距回水幹管不得少於 0.5 米（見頁底示意圖）。

溫度設定


1. 本型熱動閥出廠時已設定於 55°C。
2. 溫度設定牌對準入口端的溫度錶中心為溫度設定值，下圖所示為 55°C。
3. 使用 3mm 內六角扳手逆時針旋鬆旋鈕頂端的鎖緊螺絲，即可轉動旋鈕。逆時針是調高溫度，順時針是調低溫度。調整到需要的溫度後，再用六角扳手鎖緊螺絲，即完成溫度設定。

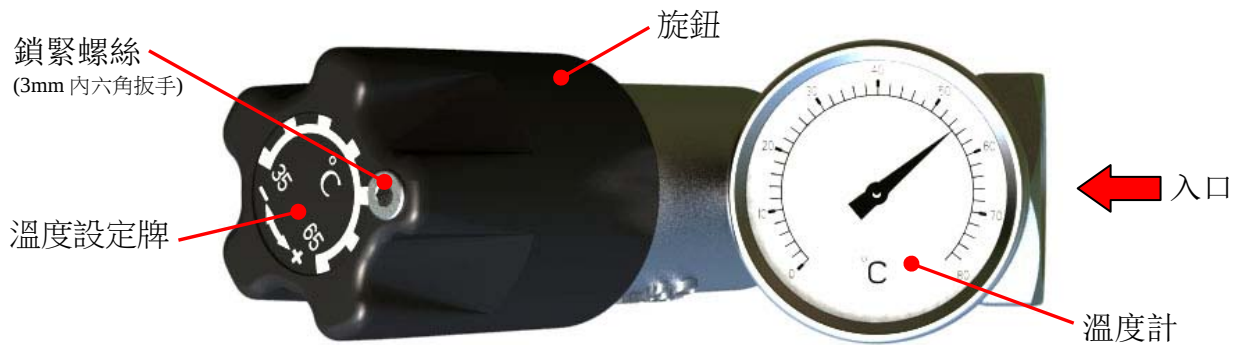

手動關閉閥門

用 3mm 內六角扳手旋鬆旋鈕頂端的鎖緊螺絲，使螺絲與旋鈕齊平，順時針旋轉旋鈕，直到閥門關閉。

※手動關閉時，65°C 會對準入口端溫度錶中心，逆時針旋開旋鈕 1.5 圈到 40°C，此圈為設定溫度範圍。

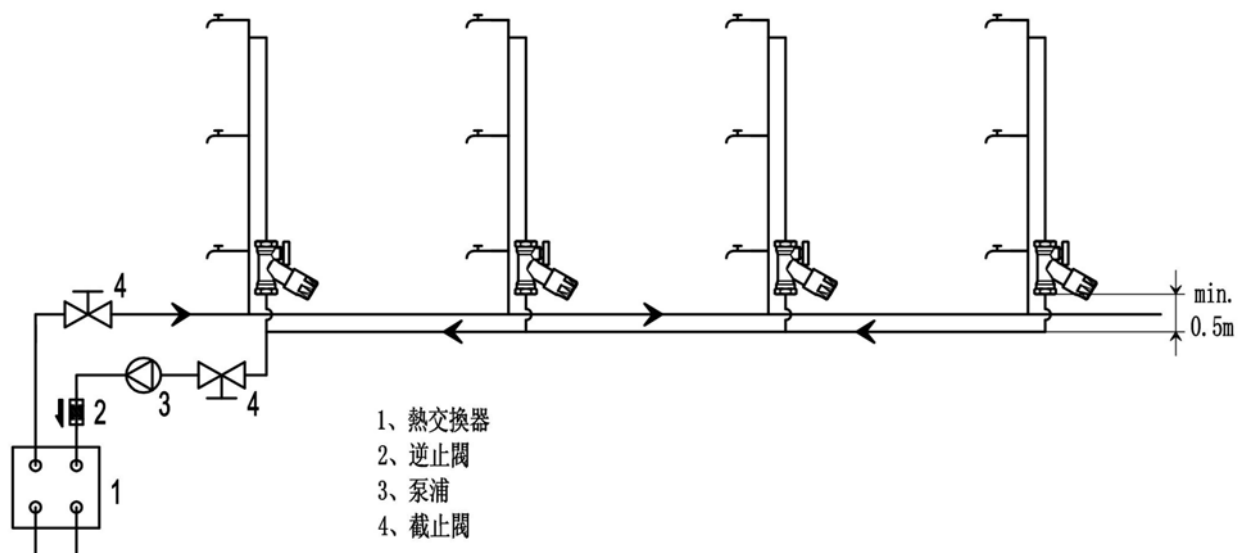

熱動閥配管示意圖