



無聲逆止閥 安裝，使用與維護手冊

1、工作介質：


水，0°C~120°C（32°F~248°F）；如需使用在其他場合，請與工廠聯繫。

2、工作壓力

法蘭規格	最高工作壓力
JIS10K	10kgf/cm ²
JIS16K	16kgf/cm ²
ANSI 150LB	10kgf/cm ²

3、安裝注意事項：


- 1) 閥門可以水平或垂直安裝；
- 2) 安裝時請注意水流方向與閥門水流標誌方向一致；
- 3) 閥門進水端建議安裝過濾器；
- 4) 閥門出口端一側不可以直接安裝碟閥，應當參照以下安裝示意圖安裝一段延伸管後，再安裝碟閥；
- 5) 延伸管長度應當遠超過下頁表內所列對應閥門之 M 數值，使 SB 無聲逆止閥的芯桿伸出時不會撞到任何系統配件(碟閥)。
- 6) 閥門入口端一側不可直接連接軟管，必須與管道法蘭與 PACKING 聯接。

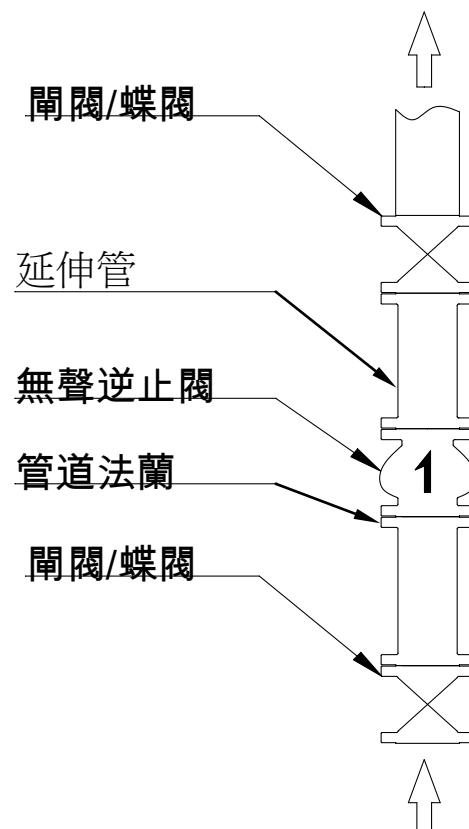


閥門全開時，芯桿伸出量：

閥門尺寸	芯桿超出閥體長度 M(mm)(FC&FCD)	芯桿超出閥體長度 M(mm)(SUS)
DN65(2.5")	6	6
DN100(4")	*	15
DN150(6")	7	*
DN200(8")	27	*
DN250(10")	38	50
DN300(12")	40	78
DN350(14")	92	90
DN400(16")	110	110
DN450(18")	115	115
DN500(20")	108	108
DN550(22")	150	150

注：未列出口徑及*全開時芯桿在閥體內

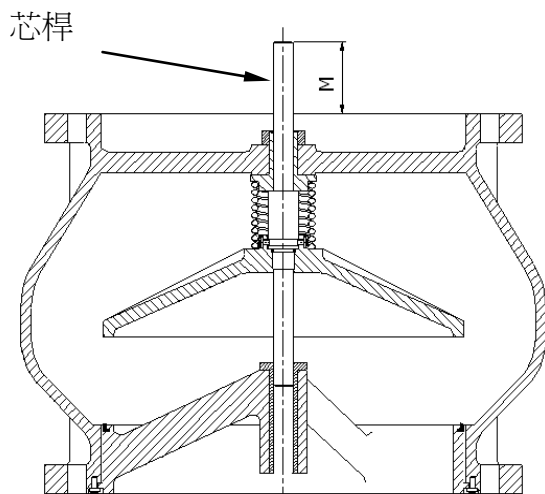

DN350~DN600
全開

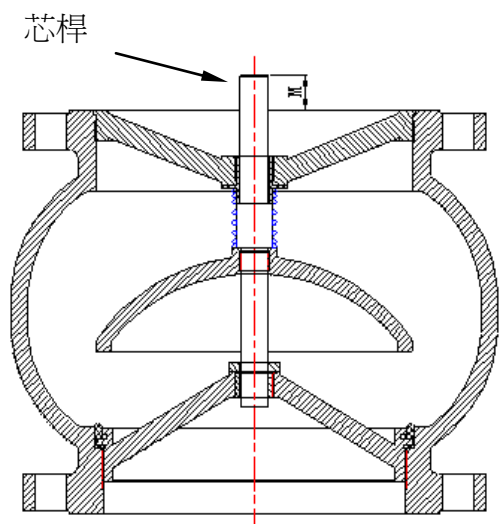

DN50~DN300
全開