
5608E 強降雨穩流電動控制閥 操作說明 (4")

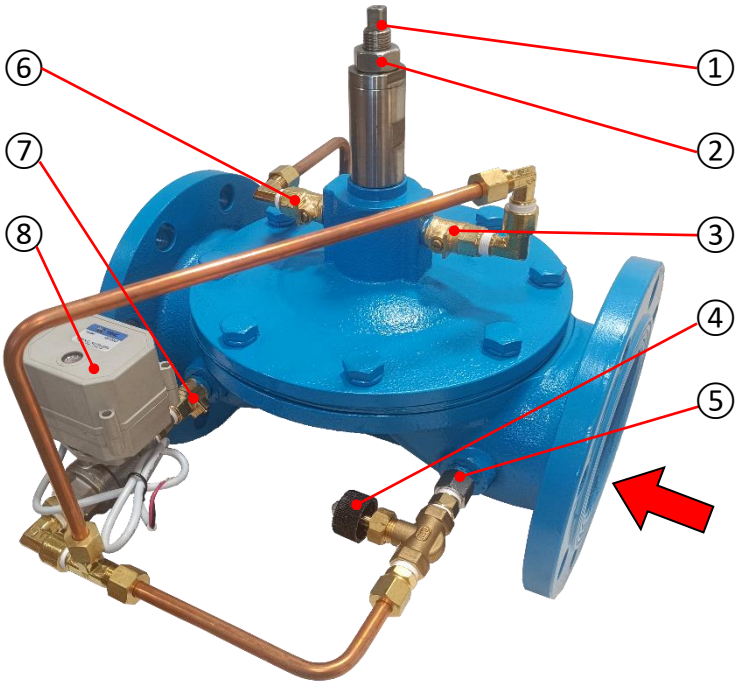

安裝注意事項

※嚴禁打開電動馬達開關上蓋，內有微動開關及電容等精密零件

※為免電動馬達開關故障，通電時嚴禁開與關兩開關同時連接

※電動馬達開關防水等級不高，需做好防水措施

※配線時本閥門之電動馬達開關裝置須高於電線管，以免水珠沿電線流入電動裝置造成設備損壞

※電動馬達開關非防爆產品，不能安裝於有爆炸性氣體或大量粉塵的室內

※若安裝於室外，應避免雨水與陽光直射，須加裝遮蓋防護罩


配件列表

1	限位桿	2	限位固定螺母
3	一字型球閥 (常開)	4	針閥 (調整關門速度)
5	過濾器 (在閥體內)	6	一字型球閥 (常閉)
7	一字型球閥 (常開)	8	電動馬達開關

操作說明



球閥開啟



球閥關閉

●調整限位桿

1. 先放鬆②限位固定螺母，才能調整①限位桿
2. 逆時針調整①限位桿會伸長，增加閥門最大開度
   順時針調整①限位桿會縮短，減少閥門最大開度
3. 調整完畢，將②限位固定螺母鎖緊，固定①限位桿

※ 限位桿的功能僅作調整流量之用，不是拿來關斷閥門使用

●遇斷電須手動開啟或關閉閥門

手動開啟：將⑦球閥關閉，把⑥球閥開啟

手動關閉：將⑦球閥關閉，把⑥球閥關閉

當供電恢復後，將⑦球閥開啟，⑥球閥關閉，回到閥門自動控制

●針閥

調整④針閥可調節控制閥的開、關門速度，順時針關小，開門快、關門慢；反之逆時針開大，開門慢，關門快；但不能把④針閥完全關閉，控制閥會失去功能。如遇控制閥關門太快產生管線震動或水錘現象，可適當調整針閥。