



# 雨水回收過濾器 8"~12" 安裝、操作、維護保養 Rainwater Filter 8"~12" Installation /Operation/Maintenance Manual


1

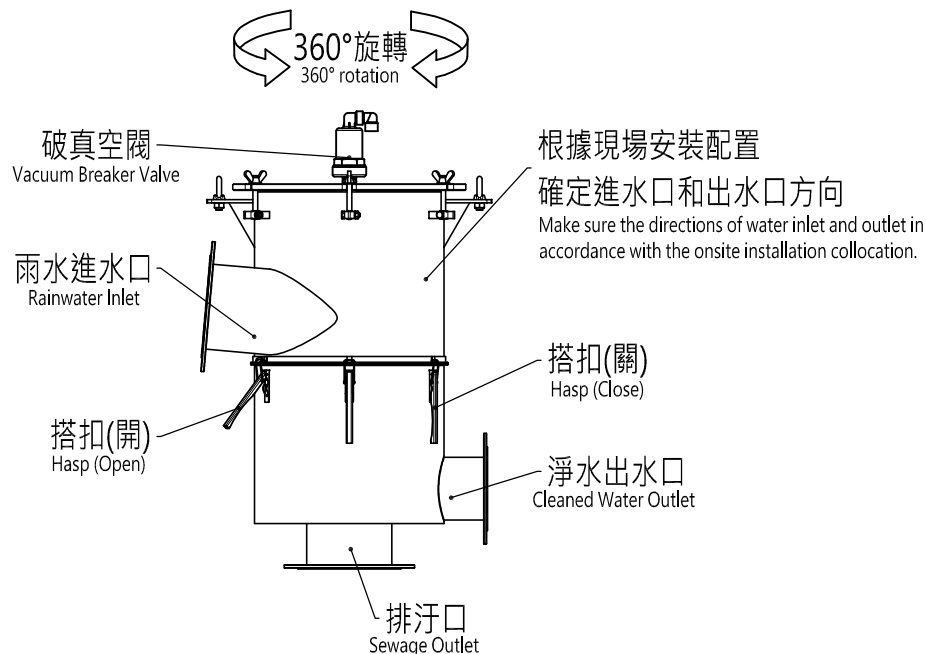

2

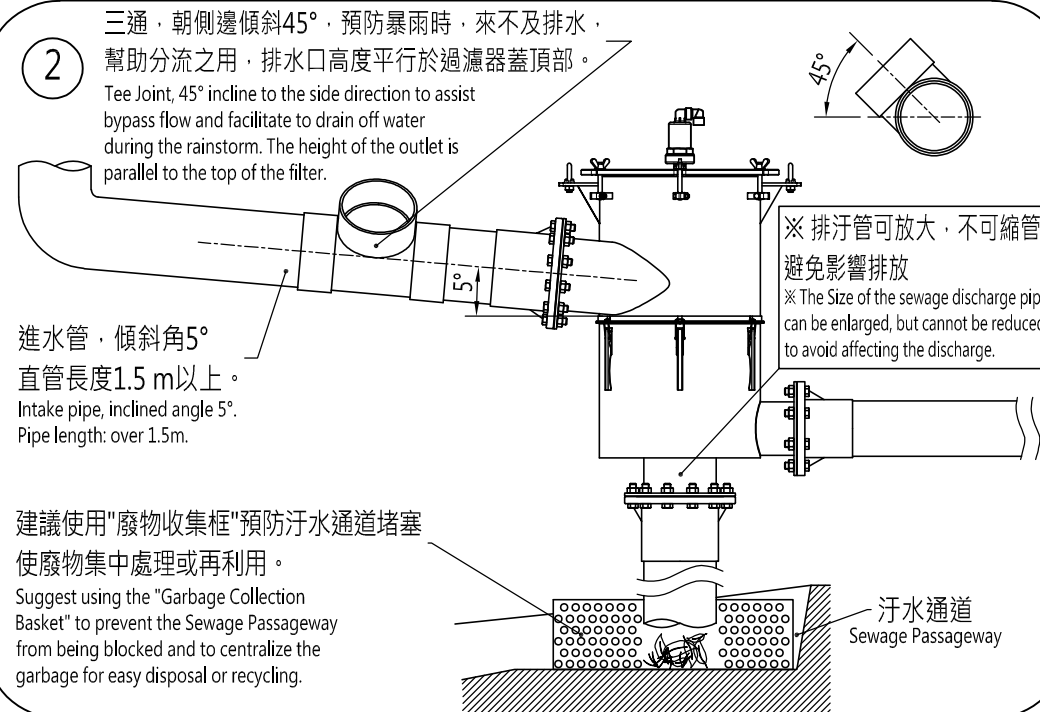


3

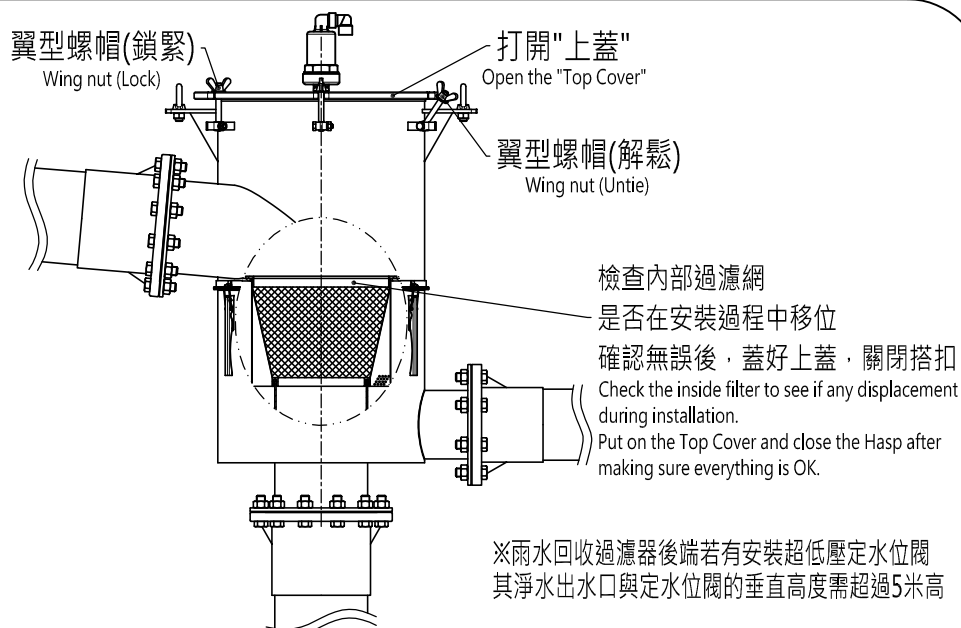

說明：如檢查雨水回收過濾器是否堵塞，或清洗過濾裝置亦如此操作。  
Note: Take the same operation to check the blockage situation of the rainwater filter, or to clean the filter device.

4

## 過濾器工作原理圖 Filter Operation Principle Diagram

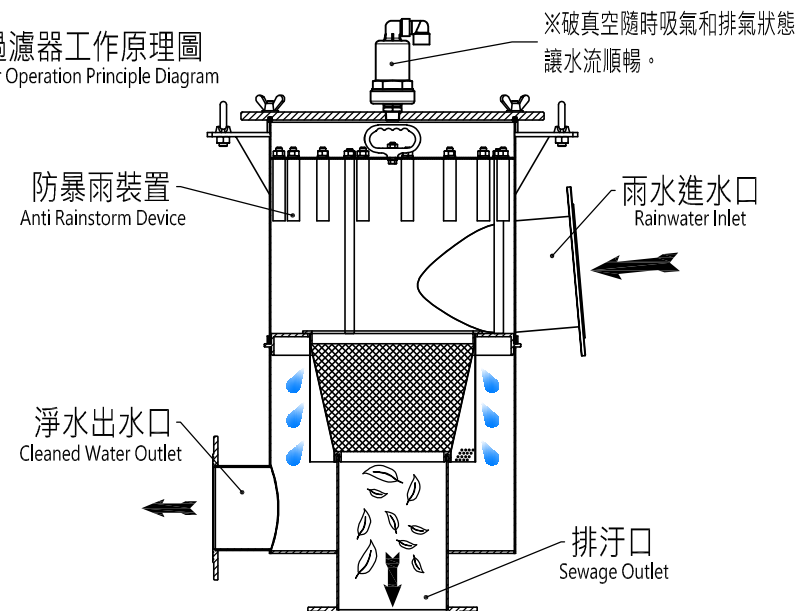

※建議正常使用情況下，每年拆出濾網檢查清潔  
※It is recommended to remove the filter every year for inspection and cleaning.


# 雨水回收過濾器安裝示意圖 Rainwater Filter Installation Diagram

※當有多只雨水過濾器的淨水管或汙水管需要匯集為一支主管時  
主管口徑必須放大，不得有同徑或縮管  
否則會影響排水量，導致淹水外漏

2支4"管，匯整管需大於6"；2支6"管，匯整管需大於10"；2支8"管，匯整管需大於12"

※雨水回收過濾器後端若有安裝超低壓定水位閥  
其淨水出水口與定水位閥的垂直高度需超過5米高

三通，朝側邊傾斜45°，排水口高度平行於過濾器蓋頂部。  
Tee Joint, 45° incline to the side direction, The height of the outlet is parallel to the top of the filter.

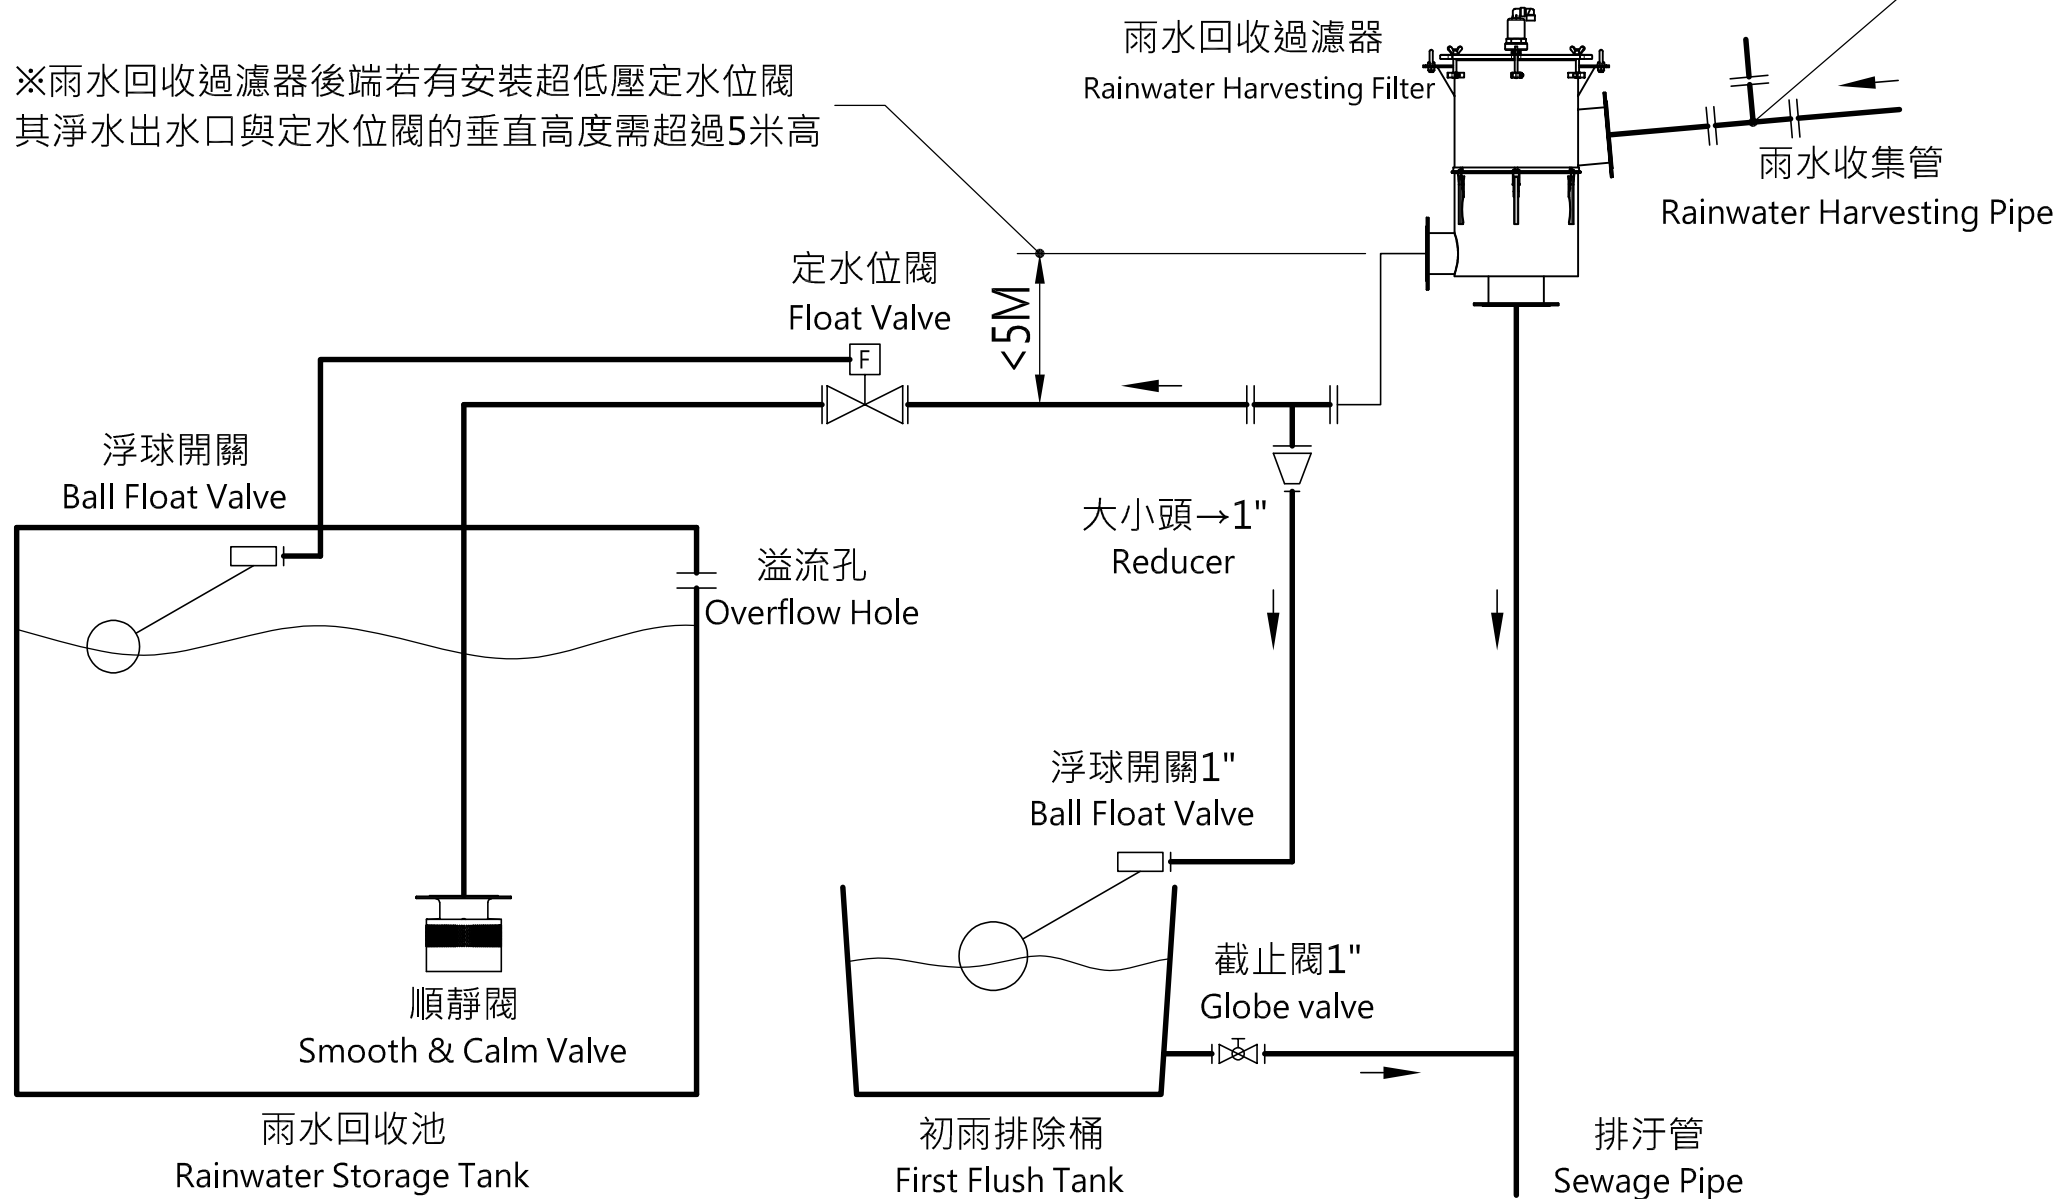

雨水回收過濾器分解圖  
Rainwater Filter Exploded Diagram

